


Mando a distancia B18

Conecta la lámpara de piscina a una corriente de AC12V. Con el mando a distancia B18 podrás apagar/encender, cambiar de color y selecciona el modo de funcionamiento preferido de forma sencilla.

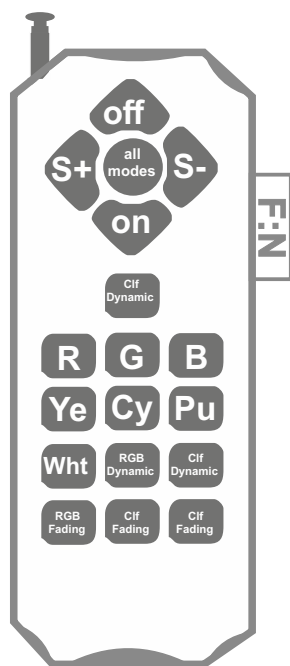

- Botón OFF: apagado
- Botón ON: encendido
- Botón S +: Velocidad +
- Botón S -: Velocidad -
- Botón All Modes: Muestra de forma secuencial todos los modos de efectos.
- Botón Cif Dynamic: 7 colores intermitentes (R / G / B / R + G / R + B / G + B / R + G + B)
- Botón R: rojo
- Botón G: verde
- Botón B: azul
- Botón Ye: amarillo
- Botón Cy: cian
- Botón Pu: púrpura
- Botón Wht: blanco
- Botón RGB Dynamic: 3 colores intermitentes (R / G / B)
- Botón Cif Dinámico: Variedad de colores intermitentes (R + B / R + G + B / R + B / R + G + B / G + B / R + G + B)
- Botón RGB Fading: desplazamiento de 3 colores (R / G / B)
- Botón Cif Fading: Variedad de colores secuenciales (R + G + B / G + B / R + G + B / R + G + B / R + G)
- Botón Cif Fading: desplazamiento de 3 colores (R / R + G / G / G + B / B / R + G + B / R + B)

Notas:

1. Controla la lámpara solo mientras el botón "ON" esté activado.
2. Al usar el mando a distancia, asegúrate que la antena esté estirada, para recibir la señal bien. Si usas un mando a distancia para controlar dos o más lámparas, comprueba que la corriente eléctrica es suficiente para alimentar todas las lámparas. La señal inalámbrica baja mucho de intensidad cuando tiene que atravesar la superficie del agua por lo que a veces si el mando a distancia no está suficientemente cerca de la lámpara puede que no le llegue bien la señal.
3. Para sincronizar varias lámparas, estas no pueden estar muy alejadas entre sí, ya que la señal podría no llegar a alguna de ellas. Pulsa el botón del mando a distancia continuamente al menos 2 segundos para asegurarse de que todas las luces queden en el mismo modo de color. Puedes probar también a apagar la corriente del transformador durante 10 segundos, luego encender y probar a sincronizar.
4. Puedes apagar/encender el transformador de corriente para activar la lámpara si el mando a distancia tiene la batería descargada.
5. Si hay alguna otra señal de electromagnetismo con similar frecuencia alrededor de las lámparas, prueba a cambiar el modo con el mando a distancia. Tiempo de intervalo para cada intervalo de encendido / apagado debe estar dentro de 2S.
6. No uses las lámparas con una alimentación superior a 12VAC. Tampoco dejen encendida las lámparas durante más de 8 horas al día. Ten mucho cuidado al instalar la lámpara y no ejerzas una presión excesiva al apretar los tornillos del nicho donde se aloja, esto puede provocar fisuras en el cristal y el agua entraría dentro de la lámpara. Todos estos usos inadecuados provocan la pérdida de garantía.